
Zamek do obudów: MR008 / MR027 VI

- na wyposażeniu dwa klucze
- kompatybilny z obudowami do SSWiN
- kompatybilny z obudowami teletechnicznymi-natynkowymi: AWO804Z / 805Z / 806Z
- MR008: zamek o różnym kodzie, typ 802
- MR027: zamek o powtarzalnym kodzie 9081, typ 876



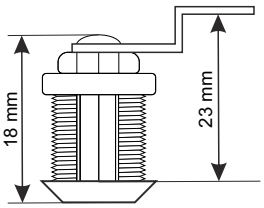

Klucz: MR009 (surówka)/ MR042 (klucz do zamka 9081)


- kompatybilny z zamkami MR008/MR027





Zamek do obudów teletechnicznych: MR045


- na wyposażeniu dwa klucze
- kompatybilny z obudowami teletechnicznymi-podtynkowymi: AWO801Z / 802Z / 803Z
- zamek o powtarzalnym kodzie typ B254

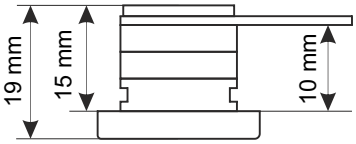



TAMPER (wyłącznik antysabotażowy): ML101

- styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa)
- prąd przełączalny 0,5A@30VDC /50VAC max.
- kompatybilny z obudowami do SSWiN (wymagany uchwyt PW050)

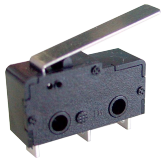

Uchwyt TAMPER: PW050

- służy do montażu ML101 w obudowie



Zestaw tamper 16mm zabudowany PKAZ005

- styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa)
- prąd przełączalny 0,5A@30VDC /50VAC max.
- kompatybilny z obudowami do SSWiN
- w komplecie przewody i śrubki montażowe




TAMPER (wyłącznik antysabotażowy): ML106

- styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa)
- prąd przełączalny 1A@30VDC, 3A@250VAC max.




Nasuwka kątowa: ML062

Materiał - mosiądz
Kolor - naturalny
Montaż:
- otwór 6,3 mm,
- konektor F 6,3mm (6,3/J2,5)
Wymiary:A/B/C/L/S [mm. +/-0,2]
- --/--/5,1/18,3/0,8

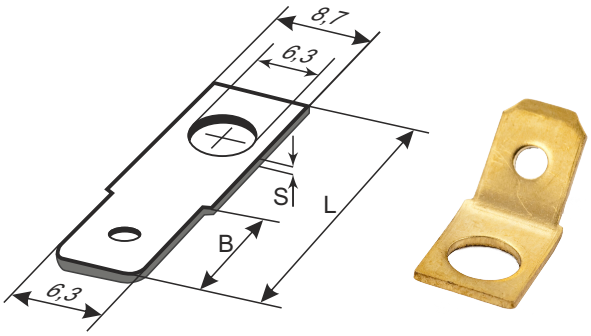

Kołek montażowy: PW100


Materiał - poliamid 66
Kolor - naturalny
Montaż:
- w otwór płytki 4,0 mm,
- w otwór blachy 6,0 mm,
- grubość materiału 0,7-1,6 mm;
Wymiary: H/H1/H2/A/B [mm. +/-0,2]
- 21,0 / 8,1 / 11,0 / 4,0 / 5,8

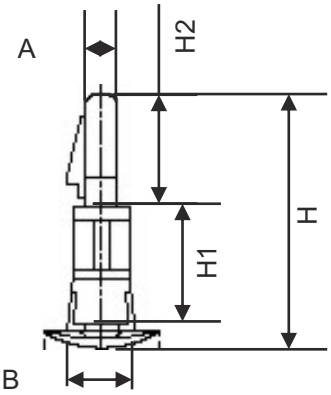



Kołek montażowy: MM 051

Materiał - nylon 66
Kolor - naturalny
Montaż:
- w otwór płytki 3,2 mm,
- w otwór blachy 4,8 mm,
- grubość materiału 0,7-1,6 mm;
Wymiary: H/H1/H2/A/B [mm. +/-0,2]
- 21,0 / 7,9 / 8,7 / 3,1 / 4,6

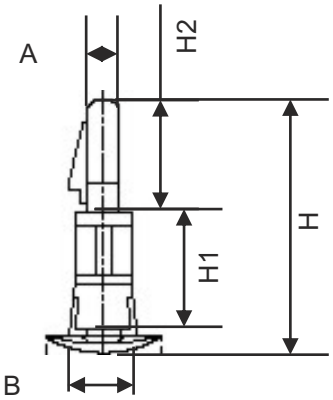



Kołek dystansowy samoprzylepny Ø6: MM054

- Pojedyncze opakowanie zawiera 100 szt
- montaż na taśmie dwustronnej

